Modelo 361LM y 361LMC



Modelo 362LM y 362LMC



Modelo 363LM, 363LMC, 333LM, y 333LMC



⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita

INTRODUCCIÓN

Este producto se utiliza con abre-portones, abre-puertas de uso comercial y otros productos LiftMaster® con código fijo de 315 MHz. El control remoto de un botón activará un dispositivo, el de dos botones activará dos dispositivos y el de tres botones activará hasta tres dispositivos.

ANTES DE COMMENZAR

Determine la ubicación de los miniselectores del control remoto

Control remoto de un botón y tres botones:

Deslizar la tapa del compartimiento de la batería para acceder a los interruptores de código en el control remoto.

Control remoto de un botón y tres botones

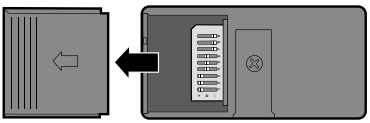

Control remoto de dos botones:

El control remoto de dos botones posee dos juegos de miniselectores.

Deslizar la tapa del compartimiento de la batería para accedar a los interruptores de código para el botón sin arrugas. Quite el tornillo de la parte de atrás del control y presione la pestaña para extraer la tapa. Esto dará acceso a los miniselectores de la unidad con botón estriado.

Control remoto de dos botones

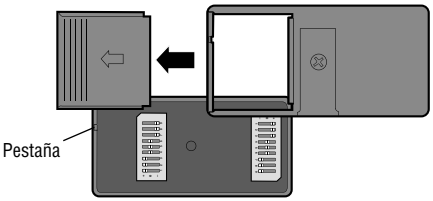

Determine la ubicación de botón Smart/Learn (Aprendizaje) de su producto

NOTA: *Sus productos pueden parecer diferentes que los productos ilustrados en este manual.*

El botón Smart/Learn (Aprendizaje) está normalmente ubicado en la tarjeta de lógica de la unidad operadora o en el receptor externo. Consulte el manual de instrucciones del producto para determinar exactamente la ubicación del botón Smart/Learn (Aprendizaje).

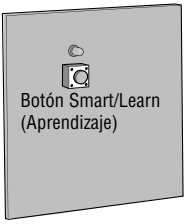

POSICIÓN DE LOS INTERRUPTORES

Utilice un bolígrafo o un destornillador para mover los interruptores.

Programación del control remoto sin el control anterior

Coloque los interruptores de los controles remotos en cualquier posición (+,0,-).

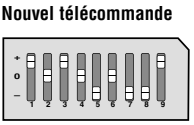

Programación del control remoto con el control anterior

Determine la ubicación de los interruptores en el control remoto nuevo y viejo. Coloque los interruptores del nuevo control en la misma posición en que se encuentran en el control remoto viejo (+,0,-).

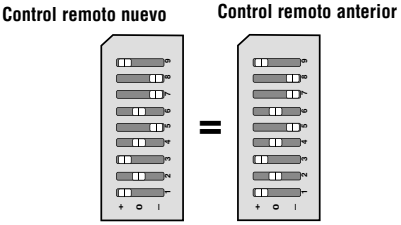

Programación de un control remoto de tres botones

Para programar un control remoto de tres botones de acuerdo con un control de uno o dos botones es importante colocar en la posición apropiada el interruptores N° 1. La correspondencia entre los interruptores de un control de uno o dos botones y un control de tres botones DEBE ser tal como aquí se indica.

Ejemplo: *Si programa un control de un botón en correspondencia con el botón del centro en un control de tres botones, el interruptores del control de un botón DEBE estar en la posición neutra "0" para que funcionen ambos botones.*

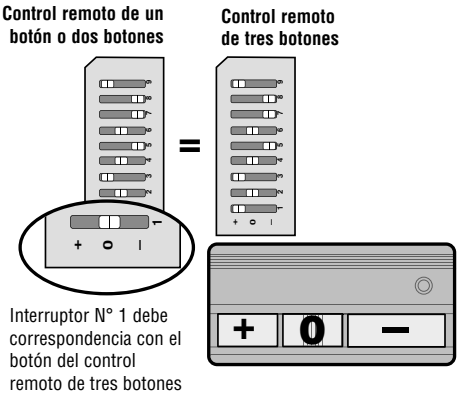

Interruptor N° 1 debe correspondencia con el botón del control remoto de tres botones

PROGRAMMACIÓN

1 Oprima y suelte el botón Smart/Learn (Aprendizaje). Se encenderá el LED.

2 Dentro de los siguientes 30 segundos oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto que desea activar.

La programación ha finalizado.

Repita los pasos anteriores para cada botón o control remoto que desee programar.

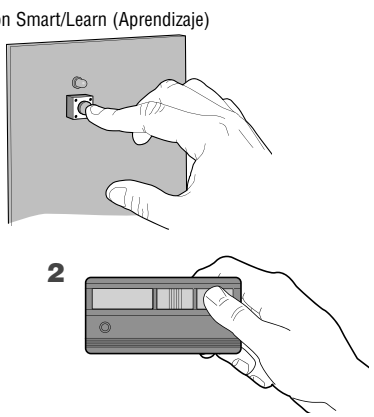

SÓLO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL MODELO 333LM

⚠ ADVERTENCIA

Instale la estación de control y el receptor donde la puerta sea visible, pero alejado de la puerta y la tornillería. Cuando se usa un receptor para activar un abre-puertas comercial, DEBE instalarse un borde revertido en la parte inferior de la puerta. El no instalar un borde revertido bajo esas circunstancias puede resultar en LESIONES GRAVES o la MUERTE a las personas atrapadas debajo de la puerta.

El control remoto de 3 botones Modelo 333LM puede usarse también con un receptor de 3 canales 323LM y un control remoto de 3 botones para activar las funciones de APERTURA, CIERRE y PARAR de un abre-puertas de uso comercial:

1 Use un destornillador para separar abierta la cubierta del receptor (vea illustración).

2 Verifique que el selector deslizante del receptor esté en la posición N.C. (normalmente cerrado) (en caso contrario, el abre-puerta no funcionará).

3 Oprima y suelte el botón Smart/Learn (Aprendizaje) marca “A” en el receptor. El LED adyacente se encenderá intermitentemente.

4 Dentro de los siguientes 30 segundos oprima y suelte el botón rojo del control remoto. El botón rojo está ahora programado para la función de CERRAR.

NOTA: *Si no se oprime un botón de control remoto dentro de 30 segundos, la luz indicadora adyacente al botón de Smart/Learn (Aprendizaje) se apaga. En ese caso repita la programación.*

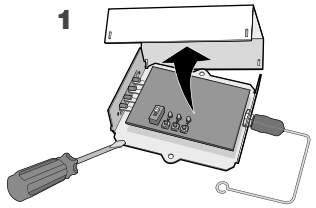

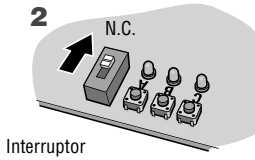

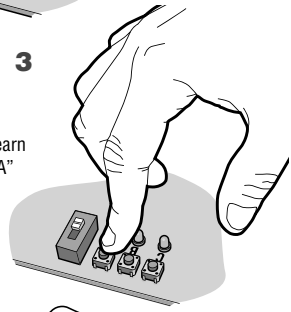

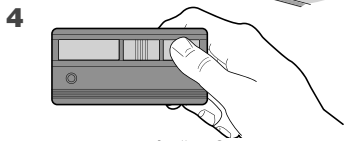

Repita los pasos anteriores 3 y 4 con el botón amarillo del control remoto y el botón “B” Smart/Learn del receptor para programar la función CERRAR. Haga lo mismo con el botón verde del control remoto y el botón “C” de receptor para programar la función ABRIR.

5 Vuelva a colocar la tapa del receptor.

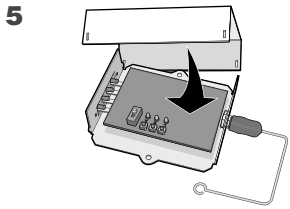

LAS BATERIAS DE EL CONTROL REMOTO

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES O incluso LAMUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato

La batería de 12 voltios puede durar hasta 1 año.

Elimine las 4 baterías usadas en forma adecuada.

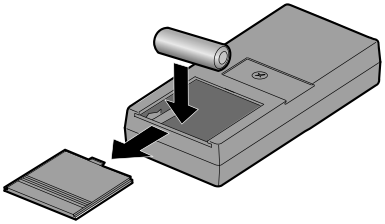

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes omodificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

PIEZAS DE REPUSTO

Broche de la visera 29C128

Batería de 12V 10A14

PARA OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA, LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO:

1-800-528-9131

www.liftmaster.com

© 2009 The Chamberlain Group, Inc.
Todos los derechos reservados